


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zakupiłeś wannę z gotowym, wbudowanym zestawem odpływowym, w którego skład wchodzi: przelew wraz z rurą przelewową, odpływ wraz z rurą odpływową oraz korek klik-klak. Całość systemu jest zintegrowana.


Ostrzeżenie: Ze względu na nieostrożne obchodzenie się z wanną podczas transportu lub na miejscu pracy, nie instaluj wanny, dopóki nie zostanie przeprowadzone dokładne sprawdzenie i test na wodę.

Sprawdź wannę pod kątem poprawnego modelu i rozmiaru. Dokładnie sprawdź wannę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń (tj. odpryski, rysy, pęknięcia). Jeśli w jakimkolwiek momencie podczas wstępnej kontroli i testu na wodę odkryjesz problem z wanną lub systemem rur, NIE INSTALUJ jednostki i skontaktuj się z nami natychmiast.

1. Wyczyść, wypoziomuj i przygotuj podłogę do instalacji.
2. Używając koca, kartonu lub innej czystej powierzchni ochronnej, obróć jednostkę na bok, tak aby była odpowiednio podparta podczas regulacji nóżek wanny, wyreguluj nóżki na równo z podłogą.
3. Umieść jednostkę na podłodze dokładnie w miejscu, w którym ma być zainstalowana i zaznacz kontur wanny ołówkiem lub innym markerem, który można łatwo usunąć (rysunek 1).
4. Określ miejsce rury odpływowej na podłodze, odmierając miejsce odprowadzania wody pod jednostką (rysunek 2).
5. Wyczyść obszar otworu odpływowego w ramach przygotowań do ustawienia odpływu. Obszar powinien być suchy i wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
6. Nałóż przezroczysty silikon lub kit hydrauliczny wokół korpusu odpływu i połącz go z wmontowaną w wannie rurą odpływową.
7. Przykręć nakrętkę odpływu do korpusu odpływu i dokręć, aż nakrętka i podkładka utworzą uszczelkę z dolną częścią odpływu.
8. **NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO**
9. Napełnij wannę wodą do poziomu przelewu i następnie opróżnij wannę, sprawdzając połączenia odpływowe pod podłogą pod kątem wycieków. Dostęp od spodu będzie niezbędny w tym kroku.
10. Po zamontowaniu wanny wytrzyj nadmiar uszczelki oraz kleju z wanny i płytek w miejscu styku wanny z podłogą.

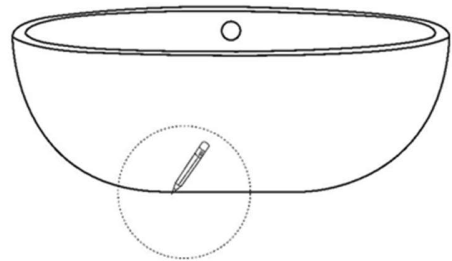

.....(rysunek 1)

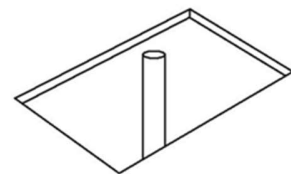

.....(rysunek 2)

11. **PAMIĘTAJ** korek klik-klak oraz przelew, które wykonane są z mosiądzu

wymagają właściwej konserwacji z użyciem odpowiednich środków czystości. Do konserwacji elementów z mosiądzu NIE MOŻNA UŻYWAĆ silnych środków chemicznych, takich jak: silne kwasy, zasady, wybielacze, oraz środki zawierające chlor czy alkohol. Mogą one uszkodzić mosiądz i spowodować jej korozję lub odbarwienie. Zawsze sprawdzaj etykietę środka czyszczącego przed użyciem, aby upewnić się, że jest bezpieczny dla mosiądzu. Jeśli nie jesteś pewien, jaki środek wybrać, skonsultuj się z producentem korka lub z doradcą w sklepie z artykułami łazienkowymi.

12. Do czyszczenia korka klik-klak zaleca się stosowanie delikatnych środków, takich jak:

- Mleczko do czyszczenia (delikatne bez grudek) Nanieść niewielką ilość na miękką szmatkę lub gąbkę i delikatnie przetrzeć korek.
- Mydło lub płyn do naczyń i woda: łagodny roztwór mydła i wody to bezpieczna opcja czyszczenia mosiądzu.
- Pasta do polerowania mosiądzu lub miedzi (jeśli jest konieczna): Używaj pasty przeznaczonej do mosiądzu/miedzi i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Pamiętaj, aby po polerowaniu dokładnie spłukać korek i osuszyć go, aby zapobiec powstawaniu zacieków i korozji.